

Pfostenträger (Punktfundamente)
Grundkonstruktion Flachdach
Grundkonstruktion Satteldach
Dachrinne Flachdach(innenliegend)


Trapezprofilblech

Klassisches Pappdach
EPDM Dachbahn
Walimblende
Dachpfannenprofilblech
Schindeldach
Geräteraum
Eingangstür mit Fenster
Leimholzbogen
LED Beleuchtung/Solar
Besonderheiten Fachwerk

Lagerung und Handhabung

Die Stahlprofilplatten sind trocken und auf einer ebenen Unterlage zu lagern (siehe Abb. 1). Wenn die Stahlprofilplatten über längere Zeit im Aussenbereich gelagert werden müssen, sind sie zusätzlich abzudecken. Wasser und Schmutz, die während der Lagerung mit den Stahlprofilplatten in Berührung kommen, können zu Verfärbungen der Stahlprofilplatten führen.

Abb. 1

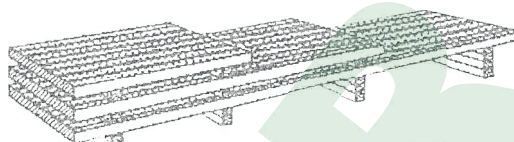


Bei der Handhabung und Montage der Stahlprofilplatten sehr vorsichtig vorgehen, damit die Oberflächenbehandlung nicht beschädigt wird. Die Profilplatten sind anzuheben - **auf keinen Fall** aus dem Stapel ziehen.

Zuschnitt

Die Stahlprofilplatten dürfen nicht mit dem Winkelschleifer zugeschnitten werden, da sich das Material dadurch verfärben und an den Kanten rostig werden kann. Statt dessen eine Nippelmaschine verwenden (siehe Abb. 2). Man kann auch ein Zubehöerteil für die Bohrmaschine oder eine Spezialsägeblatt für die Kreissäge mit maximal 1500 Umdrehungen zum Zuschneiden verwenden. Nach der Bearbeitung nicht vergessen, alle Späne und anderen Teile, die rosten können, von den Stahlprofilplatten zu entfernen. Die Reinigung mit einer Bürste und sauberem Wasser durchführen.

Abb. 2


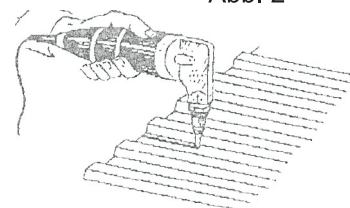


Montage von Stahlplattenprofile

Für die Befestigung der Stahlprofilplatten sind **Bohrschrauben mit Dichtungsscheibe** zu verwenden. Schraubenbedarf: In jeder Latte/Pfette eine Schraube in jedem zweiten Profil.

Montage von Stahlplattenprofile

Am Anfang die Rechtwinkligkeit der Dachfläche durch Messen der Diagonalen sicherstellen. Die Profilbleche von links nach rechts verlegen und nach einer Schnur ausrichten die an der Traufe gespannt wird. Wichtig: Die Wasserrille muss an der Überlappung unten liegen. Hier kann auch die Breite der Gesamtfläche je Stoß um ca. einen Zentimeter angepasst werden.

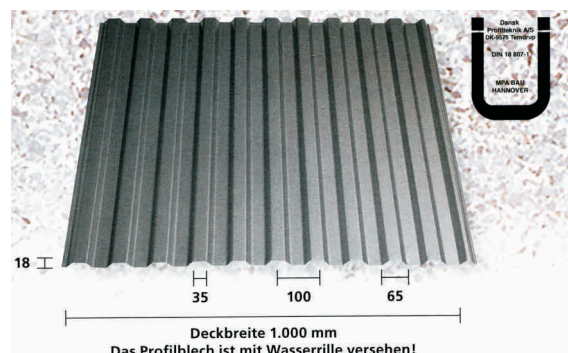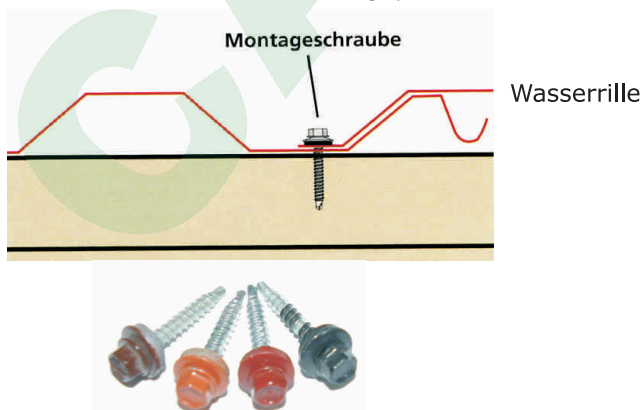

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.