

Pfostenräger (Punktfundamente)
Grundkonstruktion Flachdach
Grundkonstruktion Satteldach
Dachrinne Flachdach(innenliegend)
Trapezprofilblech
Klassisches Pappdach
EPDM Dachbahn
Walblende
Dachpfannenprofilblech
Schindeldach

Geräteraum

Eingangstür mit Fenster
Leimholzbogen
LED Beleuchtung/Solar
Besonderheiten Fachwerk

KOSTENLOSE BERATUNG

0800 - 66 46 77 3

web

www.carport.de

mail

service@carport.de

fax

03834 - 834 329

Ihr Geräteraum wird in Einzelteilen geliefert. Beginnen Sie mit dem Befestigen der Winkel an den Pfosten. Verwenden Sie hierfür die beiliegenden Schrauben 4x40. Die Position des Winkels entnehmen Sie bitte der Abbildung 1 und 2. Es werden je Feld drei Riegel horizontal zwischen den Pfosten angebracht. Schneiden Sie die Riegel (6x8) auf die entsprechende Länge und montieren diese hochkant zwischen den Pfosten.

Schneiden Sie nun die Profilbretter je nach Wandseite auf die entsprechende Länge. Seitenwände enden unter dem Rähm, Vorder- und Rückwand unter dem Kehlbalke(n) (bei Satteldach) bzw. unter dem Sparren (bei Flachdach) (Abb. 4). Somit wird die Stirnseite der Profilbretter vor Witterungseinflüssen geschützt. Zum Befestigen der Profilbretter verwenden Sie die Schrauben 4x40mm Edelstahl A2. Beachten Sie bitte, dass zwischen Boden und Profilbrett ein Spalt von 2cm bestehen bleibt. (Abb. 4) So wird vermieden, dass die Profilbretter Bodenkontakt bekommen. Gegebenenfalls müssen Sie das letzte einzufügende Brett auf Breite schneiden. Die Bretter werden immer zwischen die Pfosten montiert, so dass der Pfosten sichtbar bleibt.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

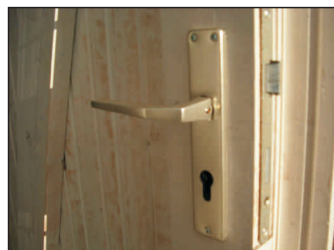


Abb. 7



Abb. 8

Bei der Montage der Tür gehen Sie wie folgt vor. Legen Sie das Tür-Z mit der Außenseite nach oben auf eine ebene Unterlage (z.B. stabile Böcke). Beginnen Sie nun die Profilbretter aufzuschrauben. Das erste Brett befestigen Sie an der Schloßseite. Auch hier müssen Sie ggf. das letzte Brett wieder auf Breite schneiden (Abb. 5). Befestigen Sie anschließend die Kreuzgehänge mit den dafür vorgesehenen Schrauben und Schloßschrauben. Montieren Sie nun Schloß und Drückergarnitur (Abb. 6+7).


Zum Schluss wird bei Bedarf der Profilzylinder Größe 27/45 montiert (nicht im Lieferumfang).

Nun können Sie die Tür am Pfosten befestigen und das Schließblech am anderen Pfosten montieren.


Für die Montage des Fensters sägen Sie eine Ausschnitt an die gewünschte Stelle im Maß des Fensters 50 cm x 100 cm. Schrauben Sie 2 Nutleisten auf und setzen Sie die Scheibe ein. Bringen Sie als Letztes die restlichen beiden Nutleisten an (Abb. 8).

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.


Geräteraumwand innen

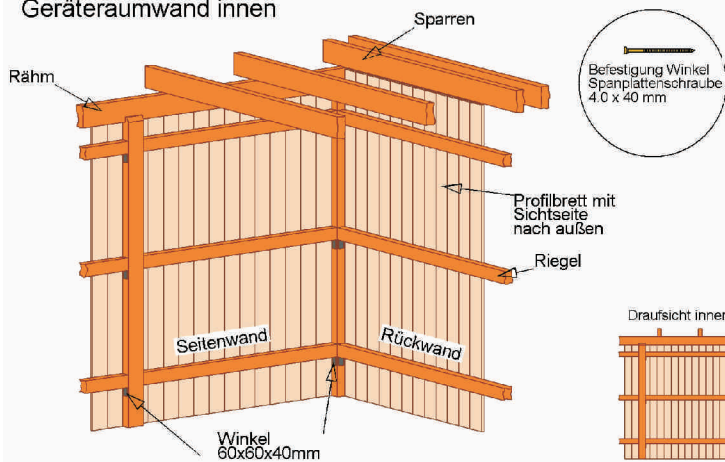


Geräteraumwand mit Fenster

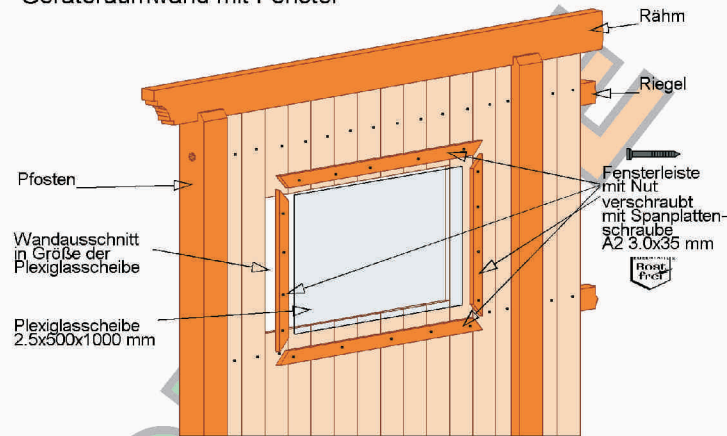


Geräteraumwand außen

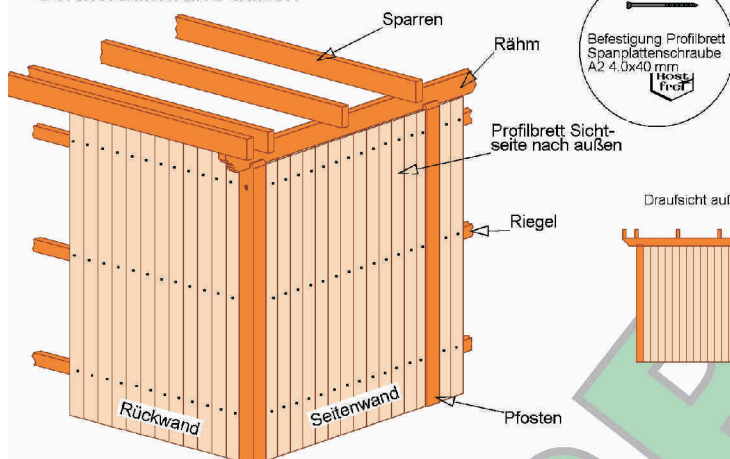

Detail Profilholztür

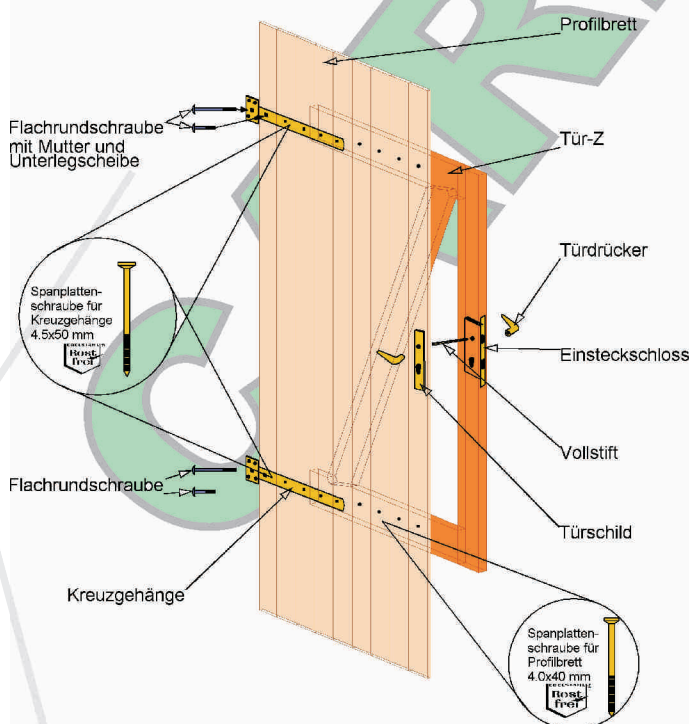

Schnitt Profilholztür

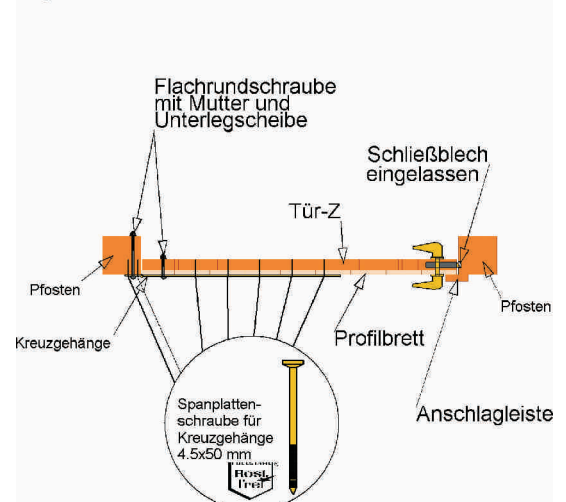

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.