

Pfostenträger (Punktfundamente)
 Grundkonstruktion Flachdach
 Grundkonstruktion Satteldach
 Dachrinne Flachdach(innenliegend)
 Trapezprofilblech
 Klassisches Pappdach
 EPDM Dachbahn

Waldblende

Dachpfannenprofilblech
 Schindeldach
 Geräteraum
 Eingangstür mit Fenster
 Leimholzbogen
 LED Beleuchtung/Solar
 Besonderheiten Fachwerk

KOSTENLOSE BERATUNG
 0800 - 66 46 77 3

web www.carport.de
 mail service@carport.de
 fax 03834 - 834 329

Beim Flachdach kann umlaufend (oder auch nur vorn) eine Waldblende als Verzierung montiert werden.

Wir bieten die Waldblende mit folgenden Optionen an:

1. Waldblende mit Faserbrettern(Sichtseite außen)
2. Waldblende belegt mit Bitumenschindeln
3. Waldblende belegt mit Dachplatten (oder Naturschiefer) im Format 20x20 mit gestutzter Ecke


Wir fertigen auch Waldblenden zur Belegung mit Dachsteinen an(bis 3 Reihen + First). Diese werden prinzipiell ähnlich wie in dieser Anleitung aufgebaut.

Zuerst werden 70° Formhölzer mit je 2 Tellerkopfschrauben 6x120 auf die Enden der Sparren und an den vorderen und hinteren Sparren umlaufend auf gleicher Höhe montiert. Unterkante der Formhölzer ist dabei die Oberkante der Pfette ohne Keil, so dass die Blende in Waage ist.

Die Formhölzer werden dann mit den Faserbrettern (Sichtseite nach oben - 1. oder Sichtseite nach unten - 2. und 3.) beplankt. Ein oberes Abschlussbrett bildet den Wetterschutz und ist gleichzeitig Montagehilfe für die obere Reihe Schindeln bzw. Dachplatten.



(Optional kann statt dem Abschlussbrett auch ein Abschlussblech bestellt werden.)

Am Ende werden die Bitumenschindeln nach beiliegender Anleitung bzw. die Dachplatten 20x20 montiert.

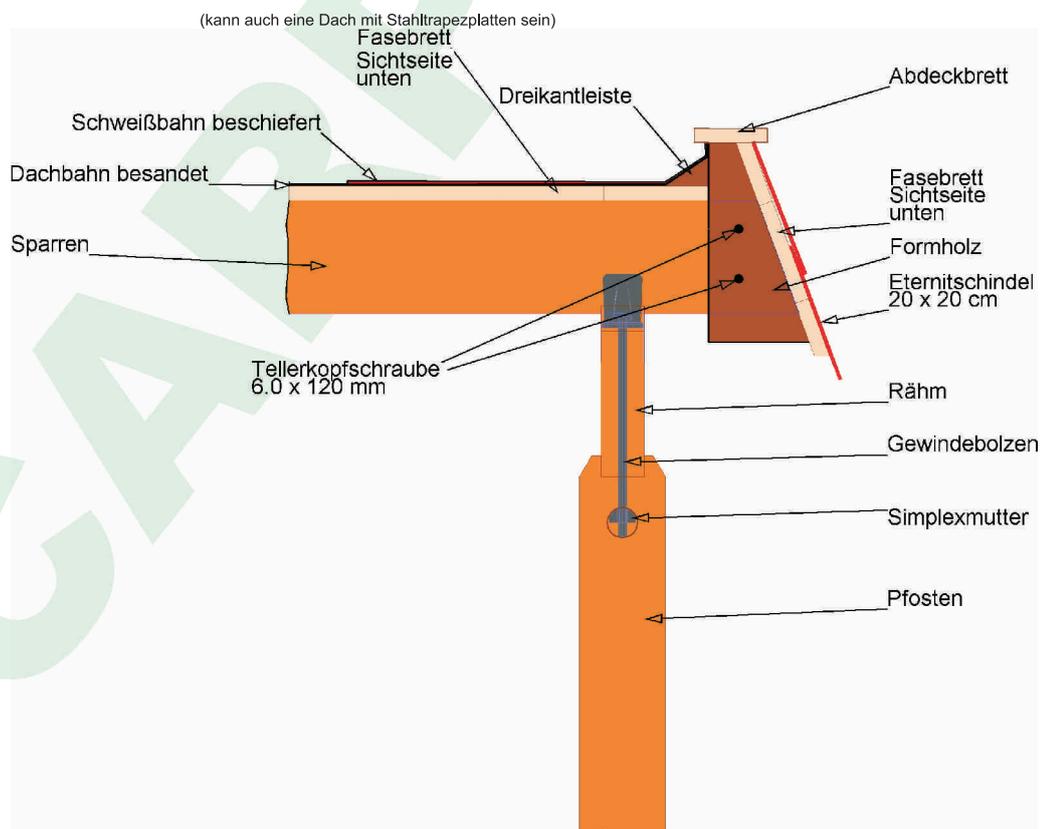

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.

Option Blechabdeckung:

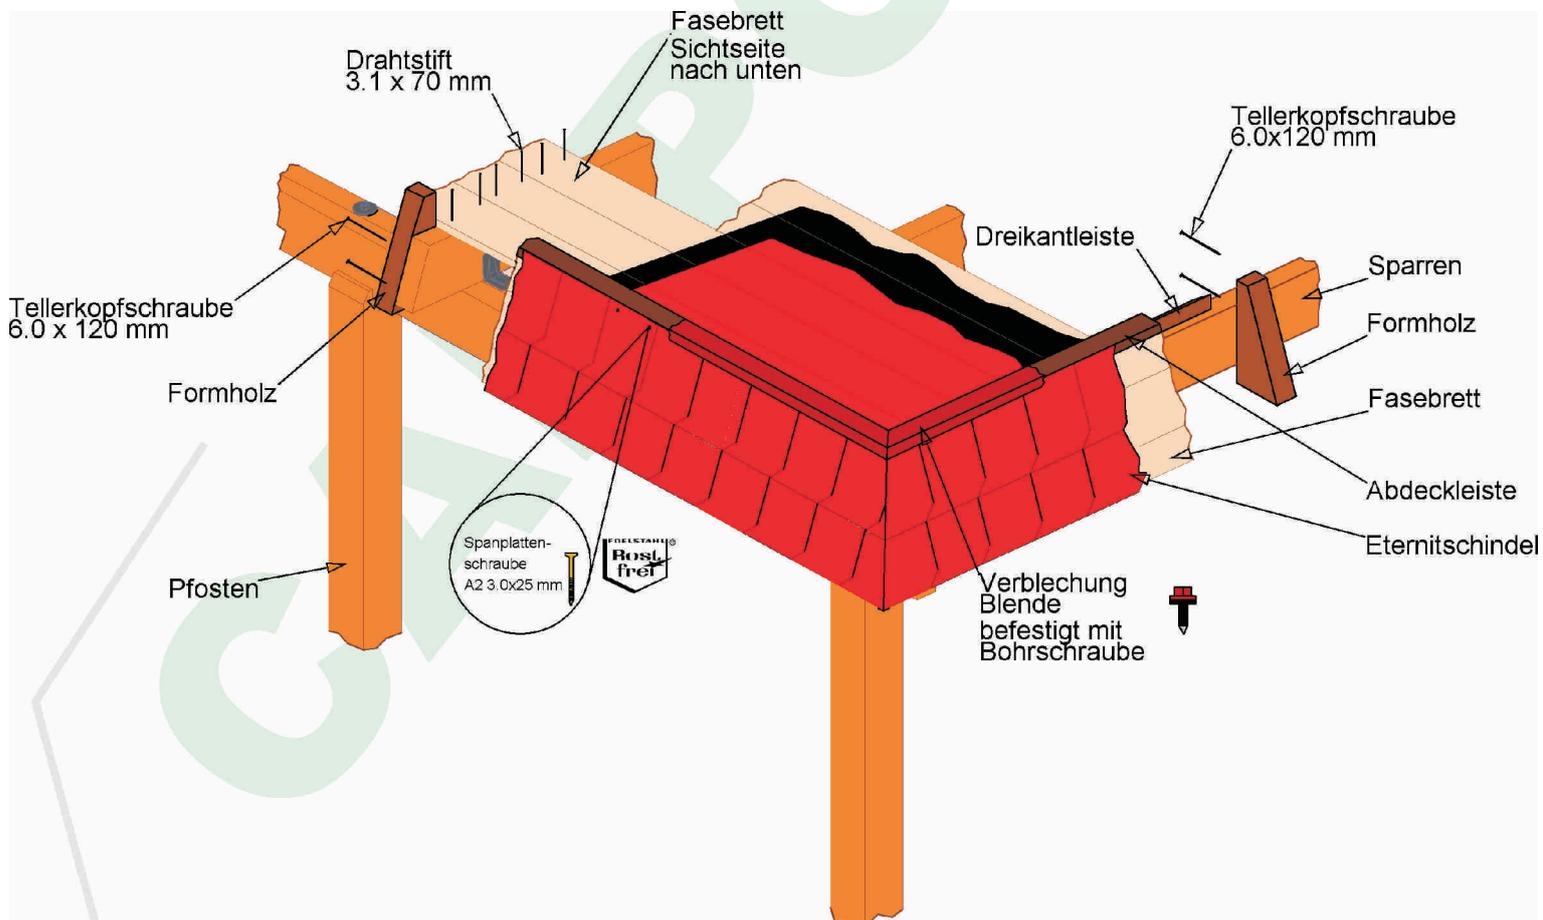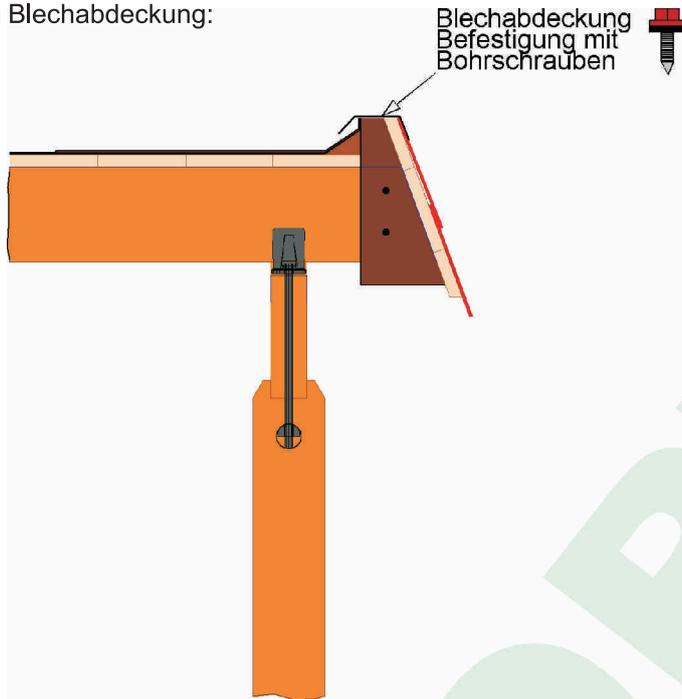

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.